ベンチフリューム

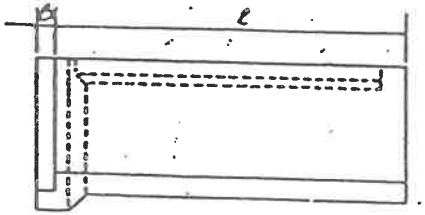

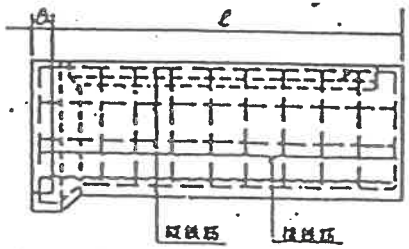

ソケット部

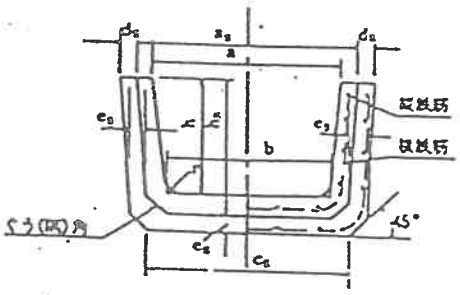

中央部

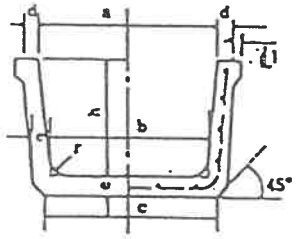

受口部

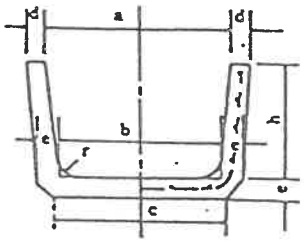

寸法表

種類	呼び名	a	b	c	d	e	h	r	ℓ 2000	ℓ 1000	a_s	c_s	d_s	e_c	h_s	ℓ_1	参考質量 (kg) ℓ 2000	参考質量 (kg) ℓ 1000	勾配 (‰)
BF I種	200	200	170	205	30	35	150	30	2000	1000	276	243	27	30	193	50	96	50	15
	250	250	215	250	30	35	175	30	2000	1000	326	288	27	30	218	50	114	59	15
	300	300	260	300	30	40	200	40	2000	1000	376	338	27	30	248	50	144	72	15
	350	350	300	345	35	45	235	50	2000	1000	436	388	32	35	288	50	191	102	15
	400	400	345	395	40	50	260	50	2000	1000	496	438	32	35	318	50	239	120	20
	450	450	390	440	40	50	295	50	2000	1000	546	483	32	35	353	50	266	138	20
	500	500	435	490	45	55	320	60	2000	1000	606	538	36	40	383	50	341	170	20
	550	550	475	535	45	60	355	60	2000	1000	656	588	41	45	423	50	379	200	20
	600	600	520	580	45	60	380	60	2000	1000	706	633	41	45	448	50	399	219	20
	650	650	565	630	45	65	415	70	—	1000	756	683	41	45	486	50	—	244	20
	700	700	610	680	50	70	440	70	—	1000	816	733	41	45	518	50	—	281	25
	800	800	695	770	50	75	490	70	—	1000	916	828	45	50	573	50	—	332	25
	900	900	785	870	55	85	550	80	—	1000	1026	933	50	55	643	50	—	420	25
	1000	1000	875	965	55	90	600	80	—	1000	1126	1033	54	60	693	50	—	483	25

注、呼び名700、800、900、1000については、ソケット部を当分の間並口とします。

配筋表

呼び名	縦筋 径 (mm)	縦筋 本数 (本)	横筋 径 (mm)	横筋 本数 (本) ℓ 2000	横筋 本数 (本) ℓ 1000
200	3.2	8	2.6	21	11
250	3.2	9	2.6	23	12
300	3.2	9	3.2	21	11
350	3.2	10	3.2	23	12
400	4.0	10	4.0	21	11
450	4.0	12	4.0	21	11
500	5.0	12	4.0	23	12
550	5.0	12	5.0	21	11
600	5.0	12	5.0	21	11
650	5.0	13	5.0	—	12
700	5.0	13	5.0	—	13
800	5.0	14	6.0	—	11
900	5.0	14	6.0	—	12
1000	5.0	15	6.0	—	13

注、ソケット部分縦筋1本は上表に含む。

寸法許容差表

単位 mm

呼び名	許容差 a及びb	許容差 h	許容差 d及びe	許容差 ℓ
200～300	±3	±2	±2	±5
350～550	±5	±3	+3 −2	
600～1000	±7	±5	+5 −2	